

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag located under the lock cover plate
- Record your combination number.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store your keys or combination inside the safe.

Serial No.


Your Combination

OPENING THE SAFE WITH THE KEY

You will need to use the key to open the safe the first time in order to install the batteries. At a later time you may need to open the safe with the key if your batteries run down or you forget your combination.

Remove the lock cover plate. (figure 1) Insert the key and turn clockwise. The door will spring open.

NOTE: There is a screw on the hinge side of the door frame that activates a switch on the door. Do not tamper with or adjust this screw. This could affect the opening and closing of the door.

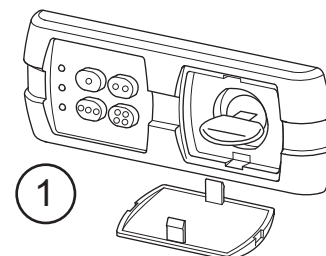

BATTERY INSTALLATION

When you open the safe door for the first time you will need to install the batteries.

This safe uses 4 - 1.5V, AA batteries (included). The battery compartment is located on the back of the door. Remove the cover and install all new batteries.

Under normal use, batteries will last about 1 year. When the batteries are low, the red light will come on warning you that the batteries are low. To test the batteries, enter your security code. If the batteries are low the red light will start to flash. If you change the batteries while the red light is still activated you do not have to reprogram your combination. If the batteries discharge to the point that the red light goes out, you will need to reprogram your combination after replacing the batteries.

PROGRAMMING YOUR OWN COMBINATION

With the door open and the batteries installed you can now program your own combination.

Press the button through the access hole on the back of the door using a pen to press the button. The yellow light will go on and you will have 10 seconds to enter your personal (3 to 8) digit combination. Press the button on the back of the door again to enter the combination into memory. The yellow light will go out and your personal combination has been entered.

Try your new combination. Close the door and enter your new combination. The green light will go on and the latch will retract. If the combination does not work, open the safe with the key and reprogram your combination as described above.

SECURITY NOTE

If the combination is entered incorrectly the yellow light will flash. If the combination is entered incorrectly (3) consecutive times the keypad will automatically lock out for 30 seconds. If the combination is entered incorrectly (3) additional times the keypad will lock out for 5 minutes before you can try the combination again.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

You can turn off or on the "Beep" sound of the keypad by pressing two buttons that are at opposite corners from each other (1-4 or 2-3) at the same time.

SELECTING A LOCATION

For best results this safe should be installed in an isolated, dry and secure area.

For greater security the safe should be fastened to a solid surface. Ideally the safe would be installed to a wall and/or a permanent shelf.


SECURING THE SAFE

Secure the safe to the wall or a permanent shelf through the holes in the safe. (figure 2)

Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the type of mounting surfaces. Secure the safe with fasteners.

If two safes are stacked they can be bolted together. Remove the plastic plugs from the top to access the mounting holes and bolt the safes together.

You can mount the safe so the door opens right to left. Remove the plastic plugs from the top, turn the safe over and mount as described above. Replace the plastic plugs in the top surface.

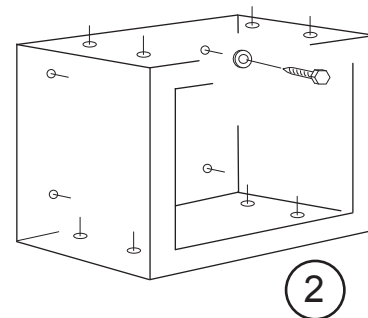

IMPORTANT

Keep your combination number and keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number, combination number and key number in a secure place separate from your safe. You will need the serial number as a reference for obtaining replacement keys.

To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

Security Cabinets and Safes Key or Combination Request

"This is not a Registration Form"

Verification of ownership is required in order to receive replacement key or confirm your combination on your security product.

In order to receive a replacement key or obtain the combination to your security product:

1. ☐ Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. ☐ Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. ☐ Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. ☐ Security product owner must sign form.
5. ☐ Owner's signature must be notarized.
6. ☐ Send \$10.00 for replacement key or combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.

7. ☐ Send completed information to: ☐ Stack-On Products Company
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ ☐ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Combination confirmation: ☐ Yes ☐ No

\$10.00 charge for this service

Key Replacement: ☐ ☐ Yes ☐ No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard ☐ Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

LIMITED THREE YEAR WARRANTY
SECURITY PLUS STEEL SAFES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Security Plus Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Security Plus Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S SECURITY PLUS STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SECURITY PLUS STEEL SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

IMPORTANT

- Notez le numéro de série de l'étiquette situé derrière la plaque du foncet.
- Notez votre combinaison à numéros.
- Conservez les clés et la combinaison en lieu sûr et hors de portée des enfants.
- N'entreposez pas les clés ou la combinaison à l'intérieur du coffre.

Numéro de série :


Votre combinaison :

COMMENT OUVRIR LE COFFRE AVEC LA CLÉ

Vous aurez besoin de la clé pour ouvrir le coffre la première fois afin d'installer les piles. Vous devrez utiliser à nouveau la clé pour ouvrir le coffre si les piles sont épuisées ou si vous avez oublié votre combinaison.

Retirez la plaque du foncet. (figure 1) Insérez la clé et tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre. La porte s'ouvrira.

NOTA : Vous remarquerez la présence d'une vis du côté des charnières du cadre de la porte. Elle sert d'interrupteur. Ne touchez pas ni n'ajustez cette vis, à défaut de modifier l'ouverture et la fermeture de la porte.

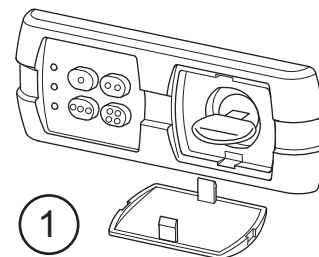

INSTALLATION DES PILES

Lorsque vous ouvrez la porte du coffre pour la première fois, vous devrez installer les piles.

Ce coffre utilise quatre piles AA de 1,5 V (comprises). Le compartiment à piles est situé à l'arrière de la porte. Retirez le couvercle et installez les nouvelles piles.

Dans des conditions d'utilisation normale, les piles dureront environ un an. Lorsque les piles sont faibles, un voyant rouge s'allume pour vous prévenir. Pour tester les piles, entrez votre code de sécurité. Si les piles sont faibles, un voyant rouge clignotera. Si vous changez les piles pendant que le voyant rouge clignote, vous n'aurez pas besoin de reprogrammer votre combinaison. Si les piles sont faibles au point que le voyant rouge ne s'allume pas, vous devrez reprogrammer votre combinaison après avoir remplacé les piles.

PROGRAMMATION DE VOTRE COMBINAISON

Laissez la porte ouverte après avoir installé les piles pour être en mesure de programmer votre combinaison.

Pressez le bouton par le trou d'accès à l'arrière de la porte à l'aide d'un stylo. Le voyant jaune s'allumera et vous aurez 10 secondes pour entrer votre combinaison personnelle (3 à 8 chiffres). Puis appuyez à nouveau sur le bouton derrière la porte pour enregistrer la combinaison en mémoire. Le voyant jaune s'éteindra indiquant que votre combinaison personnelle est enregistrée.

Pour essayer votre nouvelle combinaison, fermez la porte et composez la combinaison. Le voyant vert s'allumera et le verrou se retirera. Si la combinaison ne fonctionne pas, ouvrez le coffre à l'aide de la clé et reprogrammez votre combinaison en suivant les instructions précédentes.

NOTE DE SÉCURITÉ

Si la combinaison est entrée incorrectement, le voyant jaune clignotera. Si la combinaison est entrée incorrectement à trois (3) reprises, le clavier enregistrera automatiquement un temps mort de 30 secondes. Si la combinaison est entrée incorrectement à trois (3) autres reprises, le clavier sera verrouillé pour une période de cinq (5) minutes avant que vous ne puissiez essayer une autre combinaison.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU SIGNAL SONORE DU CLAVIER

Vous pouvez désactiver le signal sonore du clavier en appuyant simultanément sur les deux boutons aux coins opposés (1 4 ou 2 3).

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Pour assurer de meilleurs résultats, ce coffre devrait être installé dans un endroit isolé, sec et sûr.

Pour assurer une plus grande sécurité, le coffre devrait être fixé à une surface solide. Idéalement, le coffre devrait être fixé au mur ou sur une tablette permanente.


FIXATION DU COFFRE

Fixez le coffre au mur ou sur une tablette permanente par les trous déjà percés dans le coffre. (figure 2)

Marquez les trous que vous utiliserez. Percez le diamètre approprié et la profondeur des trous de montage en fonction du type de matériel utilisé et le type de surface de montage. Fixez le coffre à l'aide des pièces de fixation fournies.

Si vous superposez deux coffres, il est possible de les boulonner ensemble. Retirez les chevilles de plastique du dessus du coffre afin d'atteindre les trous de montage et boulonnez les coffres ensemble.

Vous pouvez monter le coffre de manière à ce que la porte s'ouvre de droite à gauche. Retirez les chevilles de plastique du dessus, retournez le coffre et montez le tel qu'illustré. Remplacez les chevilles de plastique sur le dessus.

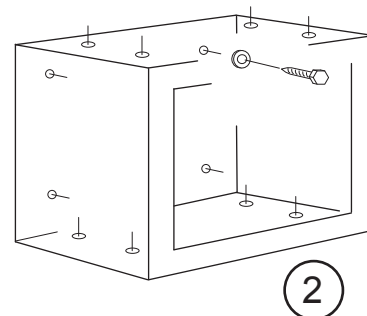

IMPORTANT

Gardez votre combinaison à numéros et les clés en lieu sûr, hors de portée des enfants. Conservez le présent document portant le numéro de série, la combinaison à numéros et le numéro de la clé en lieu sûr, loin du coffre. Vous aurez besoin du numéro de série pour obtenir un jeu de clés de remplacement.

Pour commander un jeu de clés de remplacement, suivez les instructions du formulaire ci joint.

Demande de clés pour les armoires de sécurité et les coffres-forts ou demande de combinaison

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement ou de confirmer la combinaison de votre armoire de sécurité.

Pour recevoir une clé de remplacement ou obtenir la combinaison de votre armoire de sécurité :

1. ☐ Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. ☐ Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. ☐ Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. ☐ Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. ☐ La signature du propriétaire doit être notariée.
6. ☐ Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement ou une combinaison. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.

7. ☐ Envoyez tous les renseignements à : ☐ Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____ Numéro de clé (le cas échéant) _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Confirmation de la combinaison: ☐ Oui ☐ Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Clé de remplacement: ☐ ☐ Oui ☐ Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____

9/07

GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS **COFFRES D'ACIER SECURITY PLUS**

Les coffres d'acier Security Plus de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier Security Plus montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER SECURITY PLUS DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER SECURITY PLUS DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

IMPORTANTE

- Anote el número de serie de la etiqueta ubicada debajo de la placa de cobertura de la cerradura.
- Anote el número de su combinación.
- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
- No guarde sus llaves o su combinación dentro de la caja fuerte.


No. de Serie

Su Combinación

CÓMO ABRIR LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE

Será necesario que use la llave la primera vez que abra la caja fuerte para poder colocar las pilas. Es posible que posteriormente necesite abrir la caja fuerte con la llave si sus pilas se descargan o si olvida su combinación. Saque la placa de cubierta de la cerradura. (figura 1) Inserte la llave y gire en el sentido de la agujas del reloj. La puerta se abrirá.

NOTA: Hay un tornillo en el lado de la bisagra del marco de la puerta que activa un interruptor en la puerta. No trate de forzar ni de ajustar este tornillo. Esto podría afectar el mecanismo de abrir y cerrar la puerta.

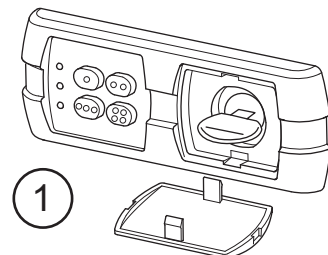

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Será necesario que instale las pilas cuando abra por primera vez la puerta de la caja fuerte.

Esta caja fuerte usa 4 - pilas AA de 1.5V, (incluidas). El compartimiento de las pilas está ubicado en la parte posterior de la puerta. Retire la tapa y coloque todas las pilas nuevas. Bajo condiciones normales de uso, las pilas duran cerca de un año. Cuando las pilas están descargadas, se encenderá la luz roja advirtiéndole que la carga de las pilas está baja. Para probar las pilas, ingrese su código de seguridad. Si las pilas están descargadas, la luz roja empezará a encenderse de manera intermitente. Si cambia las pilas mientras la luz roja sigue activada, usted no tiene que reprogramar su combinación. Si se descargan las pilas al punto de que la luz roja se apaga, necesitará reprogramar su combinación después de cambiar las pilas.

CÓMO PROGRAMAR SU PROPIA COMBINACIÓN

Una vez que tenga la puerta abierta y las pilas colocadas, usted puede programar su propia combinación.

Apriete el botón a través del orificio de acceso en la parte posterior de la puerta usando un lapicero para apretar el botón. Se encenderá la luz amarilla y usted tendrá 10 segundos para ingresar su combinación personal de dígitos (de 3 a 8). Apriete nuevamente el botón en la parte posterior de la puerta para ingresar la combinación a la memoria. La luz amarilla se apagará y su combinación personal ha sido ingresada.

Pruebe la nueva combinación. Cierre la puerta e ingrese su nueva combinación. La luz verde se encenderá y el seguro se desplegará. Si la combinación no funciona, abra la caja fuerte con la llave y re programe su combinación según se describe arriba.

NOTA DE SEGURIDAD

Si se ingresa incorrectamente la combinación, la luz amarilla se encenderá de manera intermitente. Si se ingresa incorrectamente la combinación (3) veces consecutivas, el teclado se bloqueará automáticamente por 30 segundos. Si se ingresa incorrectamente la combinación (3) veces adicionales, el teclado se bloqueará automáticamente por 5 minutos antes de que pueda volver a probar nuevamente la combinación.

CÓMO ACTIVAR/ DESACTIVAR EL SONIDO DEL TECLADO


Usted puede desactivar o activar el "Pitido" del teclado, apretando a la vez dos botones que se encuentran en dos esquinas opuestas la una de la otra (1-4 ó 2-3).

CÓMO SELECCIONAR UN LUGAR

Para obtener los mejores resultados, esta caja fuerte debe ser instalada en un lugar aislado, seco y seguro. Para mayor seguridad esta caja fuerte debe sujetarse a una superficie sólida. Idealmente la caja fuerte sería instalada en una pared y/o en un estante permanente.

CÓMO ASEGURAR LA CAJA FUERTE

Asegure la caja fuerte a una pared o a un estante permanente a través de los agujeros en la misma. (figura 2) Marque los agujeros que va a usar. Perfore el diámetro y profundidad apropiados de los agujeros piloto dependiendo del tipo de herramientas a utilizar y al tipo de superficie de montaje. Asegure la caja fuerte con sujetadores. Si dos cajas fuertes están apiladas una sobre la otra, éstas pueden ser atornilladas juntas. Retire los tapones de plástico de la parte superior para tener acceso a los agujeros de montaje y atornille juntas las cajas fuertes. Usted puede montar la caja fuerte de manera que la puerta se abra de derecha a izquierda. Saque los tapones de plástico de la parte superior, déle la vuelta a la caja fuerte y móntela según se describe arriba. Vuelva a colocar los tapones de plástico en la superficie superior.

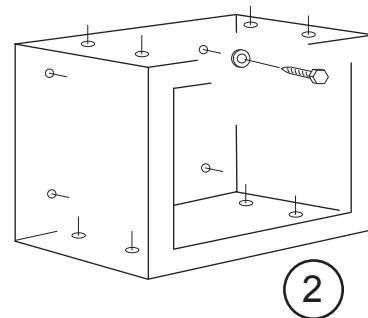

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos del alcance de los niños. Mantenga esta anotación de su número de serie, número de combinación y número de la llave en un lugar seguro, separado de su caja fuerte. Necesitará el número de serie como referencia para obtener las llaves de reemplazo.

Para pedir un juego de llaves de reemplazo, siga las indicaciones que aparecen en el formulario que se adjunta.

Solicitud de Llave o de Combinación para Gabinetes de Seguridad y Cajas Fuertes

"Este no es un Formato de Registro"

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave o para confirmar la combinación de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo o para obtener la combinación de su gabinete de seguridad:

1. ☐ Llène y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. ☐ Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. ☐ Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. ☐ El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. ☐ La firma del propietario deberá estar notariada.
6. ☐ 6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo o combinación. Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. ☐ Envíe la información completa a: ☐ Stack-On Products Company
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ ☐ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Conformación de la Combinación ☐ Si ☐ No
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Reemplazo de Llaves ☐ ☐ Si ☐ No
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO SECURITY PLUS**

Las Cajas Fuertes de Acero Security Plus de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero Security Plus durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO SECURITY PLUS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO SECURITY PLUS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.